

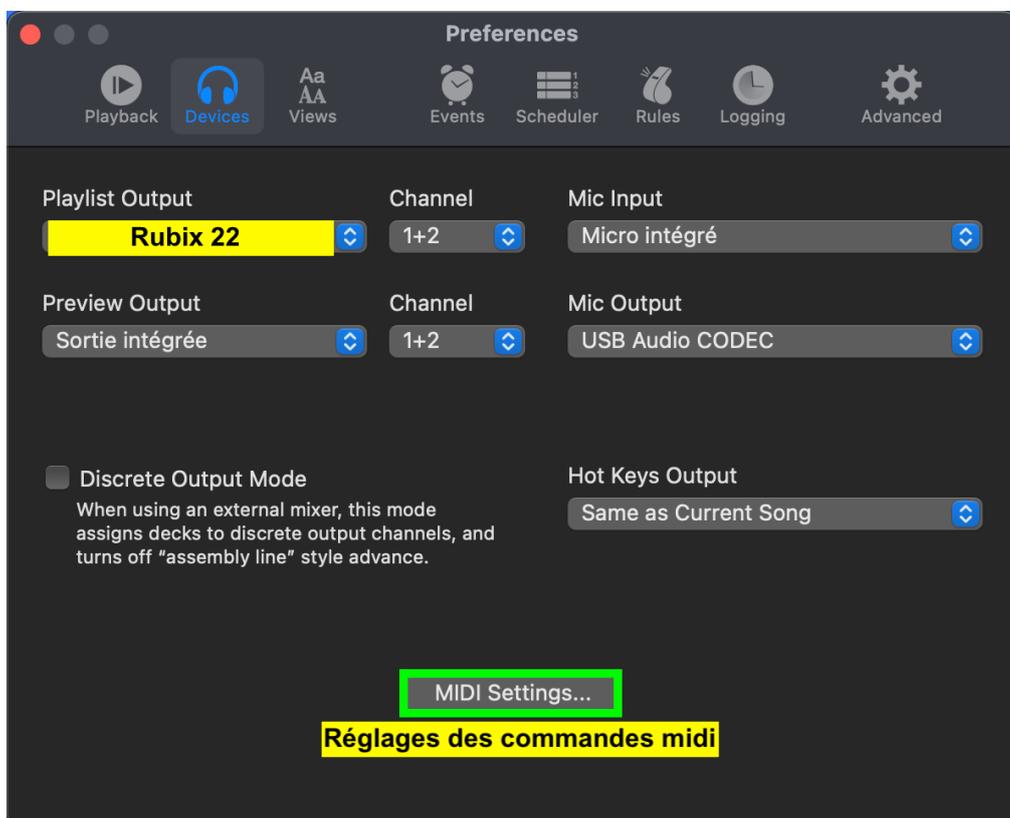


Préférences Megaseg : RadioBox 3^{ème} et 4^{ème} génération

1. Réglages des préférences du logiciel

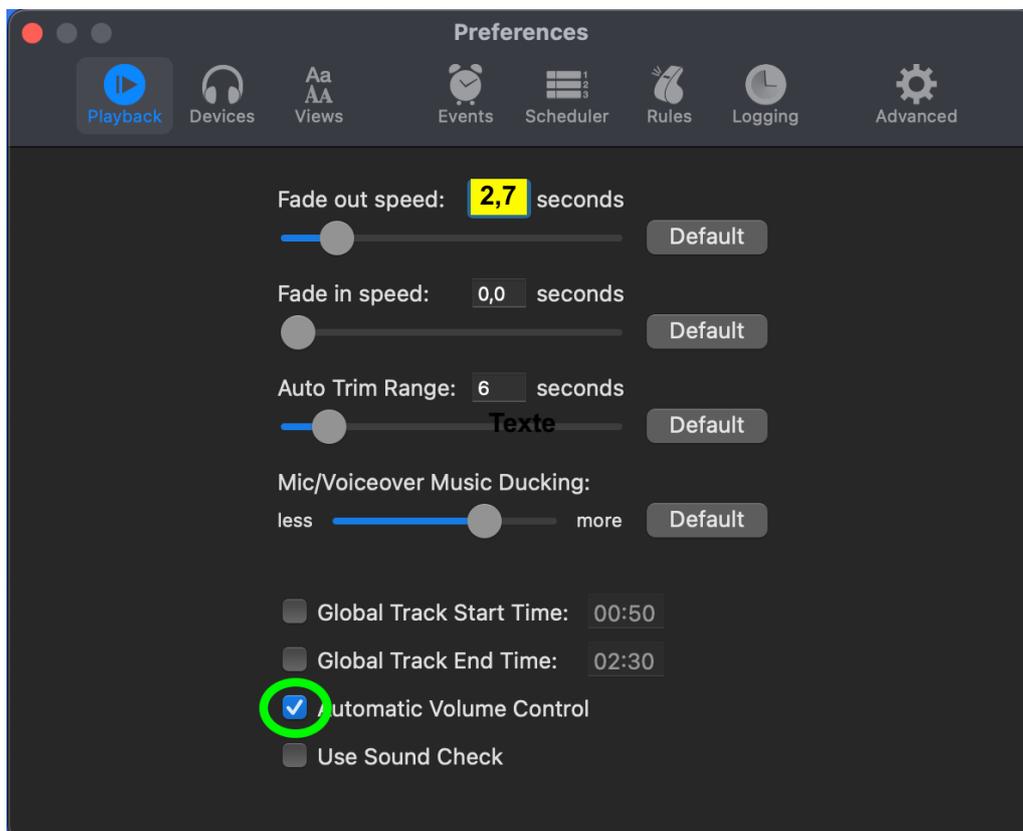


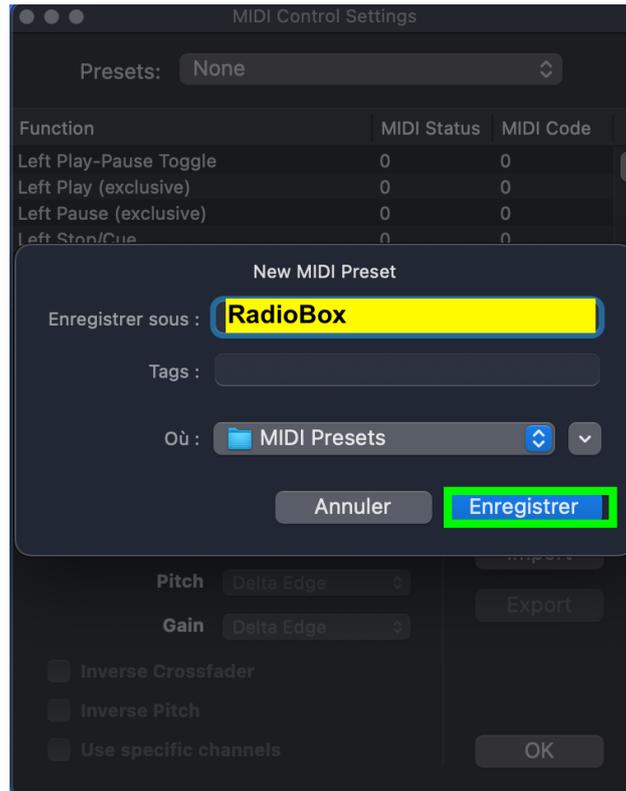

RadioBox 1^{ère} génération, 3^{ème} génération et 4^{ème} génération:



Box 4G avec 3 boutons tactiles écran de gauche : « Break » « up » « down » et « Load selected... » :

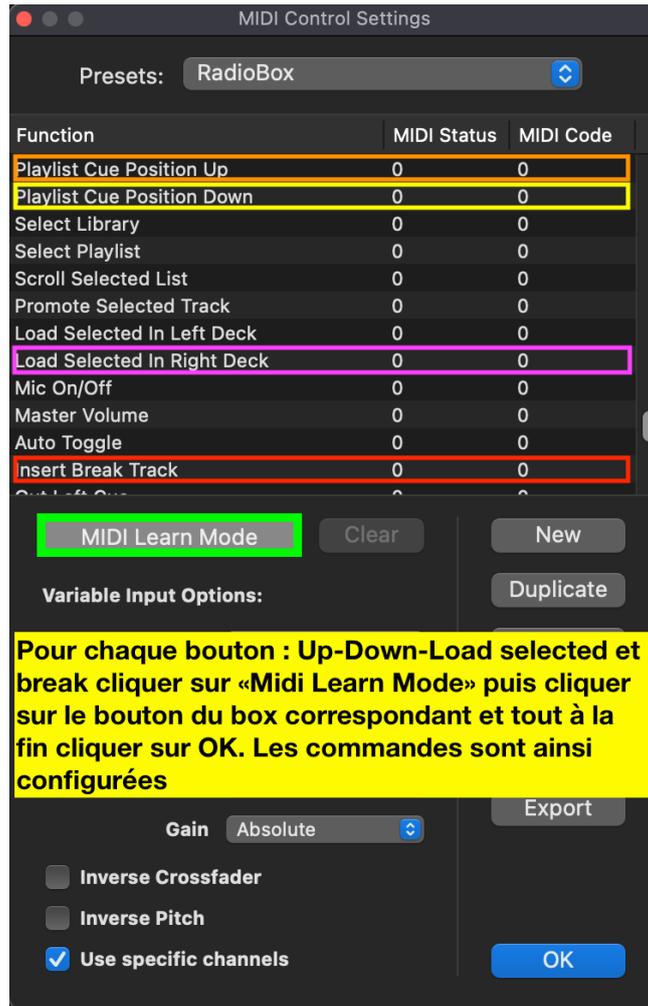

Suite des réglages :

